

## TÉRMINOS DE GARANTÍA

El modelo garantizado por este término solo podrá ser atendido/reparado por la red de servicio técnico autorizado.

Esta herramienta está garantizada por ACTION TECHNOLOGY IND E COM DE ELETROELETRÔNICOS LTDA., en los siguientes términos y condiciones establecidos a continuación:

### 1 - CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

En caso comprobado de defecto en la fabricación del dispositivo (excluyéndose, en este caso, el mal uso\* o la tensión inadecuada), el consumidor tiene derecho, en los términos de la ley:

- a) El derecho a su reparación en carácter gratuita, en uno de los centros de servicio técnico autorizado en todo el país (debidamente relacionados en el término "red acreditada").
- b) La sustitución del producto, por otro del mismo tipo, en perfectas condiciones de uso, en caso de regular constatación por el departamento técnico especializado de defecto irreparable o vicios de calidad que lo hagan impropio para su uso.

\* Se entiende por "mal uso": a) el uso/destino inadecuado del producto;

b) La inobservancia de los ítems "CUIDADOS" y "MODO DE USAR", debidamente especificados en el presente manual; c) el transporte inadecuado del ítem así como su alojamiento en lugares impropios y no recomendados por el fabricante; d) la inobservancia de cuidados inherentes al sentido común.

### 2 - PLAZO DE GARANTÍA

Duración de la garantía: 6 meses después de la compra. Esta garantía ampara todos las piezas y componentes del producto adquirido, así como la mano de obra que se derive de la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas sin costo adicional para el consumidor, así como los gastos de transportación del producto que se deriven de su cumplimiento dentro de la red de servicio. Requisitos para hacer válida la garantía: Presentar el producto acompañado de la factura, nota o recibo en el que conste los datos específicos del producto objeto de la compraventa. Procedimiento para hacer válida la garantía: Para hacer válida la presente garantía, acuda al centro de servicios autorizado con el producto con defecto y documentos que amparen la compra o de lo contrario contactar a atención a clientes. Dirección del centro de servicio y atención al cliente.

### 3 - INVALIDEZ/PÉRDIDA DE LA GARANTÍA

- a) Por la prescripción normal del PLAZO DE GARANTÍA.
- b) Por daños derivados de accidentes o durante el transporte.
- c) Por uso inadecuado del producto o por su mal uso.
- d) Por señales de violación, habiendo sido ajustados o conservados por centros no autorizados.
- e) La limpieza inadecuada del dispositivo.

Nº de fabricación

Fecha de la compra

Cliente

Dirección

Factura nº

Copia del cliente

SELLO DEL REVENDEDOR AUTORIZADO

Nº de fabricación

Fecha de la compra

Cliente

Dirección

Factura nº

Copia del cliente

SELLO DEL REVENDEDOR AUTORIZADO

**ACTION**  
TECHNOLOGY

IMPORTADOR ACTION TECHNOLOGY IND. E COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA

Av. Otto Salgado, nº 925/A - Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira -

CEP 37066-440 - Varginha-MG - Brasil - CNPJ: 03.801.629/0002-00 -

Fabricado en la República Popular China

CÓD.: 625100333V0IP - 10/25

RIZADOR  
**TAIFF** **CURVES**  
AUTOMATIC

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



**TAIFF**

## CUIDADOS

- Lea todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
- Utilice el Rizador Taiff Curves Automatic exclusivamente para rizar los cabellos.
- El Rizador Taiff Curves es bivolt.
- Esta herramienta puede conectarse en cualquier voltaje 127V o 220V.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No toque ni apoye en el tubo y la pinza cerámica (ítem 2 - DETALLES DEL PRODUCTO) mientras este se encuentre encendido. Debido a la alta temperatura puede causar quemaduras.
- Después de apagarlo, espere de 30 a 60 minutos para que su Rizador Taiff Curves Automatic se enfríe completamente.
- Si utiliza el rizador de pelo en el baño, desenchúfelo del tomacorriente después de usarlo, ya que la proximidad del agua supone un peligro, incluso cuando el rizador está apagado.
- Si este cae en un recipiente con líquido, no lo toque y (o) retírelo. Desconecte primero el cable de alimentación del tomacorriente.
- Mantenga siempre el producto en un lugar seguro contra caídas.
- No deje este aparato encendido.
- No tire, retuerza ni enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato, ni siquiera durante el almacenamiento.
- Utilice únicamente accesorios originales o recomendados por el fabricante.
- No utilice cables para extensión.
- Tenga cuidado de no tocar con las partes calientes del aparato los ojos o la piel.
- Sujete siempre el aparato por el mango cuando lo utilice, evitando el contacto con sus partes calientes.
- No deje el aparato encendido (o después de un corto período de apagado) sobre cualquier tipo de material inflamable (Por ej. toallas, colchones, ropa, etc.), ya que las altas temperaturas alcanzadas por el producto pueden causar daños en el material en contacto directo con éste, así como, iniciar un incendio.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre su uso o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Se recomienda vigilar a los niños para evitar que jueguen con este producto.
- Como protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (DR), con corriente diferencial nominal de funcionamiento no superior a 30mA, en el circuito de alimentación eléctrica del baño. Consulte a un instalador técnico para realizar el servicio.

## LIMPIEZA

- Antes de efectuar la limpieza del rizador, apáguelo presionando el botón Enciende/Apaga (6) y retire el enchufe del tomacorriente. Espere a que las partes calientes del aparato se enfríen completamente.
- Para efectuar la limpieza externa y mantenimiento del rizador, recomendamos utilizar solamente un paño ligeramente humedecido con jabón neutro.
- El uso de cualquier otro producto puede opacar el brillo y dañar la estructura exterior del aparato.
- Sugerimos que el rizador sea revisado en nuestra RED DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

## MODO DE USAR

### Advertencias:

Considerando la descripción del fabricante en el ítem "cuidados" el usuario debe prestar especial atención al utilizar el producto, observando lo siguiente:

- a.) Nunca utilice el producto con el cabello completamente MOJADO.
- b.) Nunca utilice el producto con los pies descalzos y sobre suelos fríos.
- c.) Por tratarse de un producto conductor de energía e independientemente de la seguridad adicional contra descargas eléctricas (doble aislamiento - Clase II) siempre existirá el riesgo de descargas eléctricas por uso indebido.

- 1 - Conecte el enchufe en una toma de corriente eléctrica (127V o 220V) y encienda el producto presionando el botón de Encendido/Apagado (1). La pantalla se iluminará, indicando que el rizador está encendido.
- 2 - Espere aproximadamente 60 segundos para alcanzar una temperatura constante y uniforme, lo que permitirá un mejor rendimiento del aparato; sonidos de alerta indicarán que la temperatura deseada ha sido alcanzada.
- 3 - Verifique las condiciones y realice un análisis cuidadoso del estado del cabello. Si presenta alta porosidad u otra fragilidad, se recomienda evitar el uso del rizador.
- 4 - Se recomienda el uso de protectores capilares adecuados para su rizador.
- 5 - El cabello debe dividirse en mechones finos y distribuirse uniformemente sobre el barril del rizador.
- 6 - Nunca deje el rizador inmóvil sobre el cabello por largos periodos después de la alarma sonora.
- 7 - El Rizador Curves Automatic cuenta con un tubo revestido con pintura cerámica que protege el cabello y una alerta sonora ajustable para indicar la mejor temperatura para los rizos.



1 - Peine el cabello hasta que esté completamente desenredado.



2 - Coloque el rizador Curves con esta parte orientada hacia usted.



3 - Tome un mechón de cabello de aproximadamente 2-3 cm de ancho.



4 - Coloque el cabello en la abertura, deje que el mechón descienda lo máximo posible y presione el botón del sistema giratorio.



5 - Siga presionando el botón de dirección > o < hasta que el cabello esté completamente enrollado en el tubo.




6 - Siga presionando el botón de dirección hasta escuchar el primer bip (cabello medio y corto) o hasta que el cabello esté completamente enrollado (cabello largo).



7 - Suelte el botón hasta que el sonido del bip sea continuo y retire el rizador con cuidado para revelar la onda.

## DETALLES DEL PRODUCTO

1. Tecla de Encendido/Apagado
2. Tecla de ajuste de temperatura
3. Tecla de ajuste de temporizador
4. Tecla para rotación del barril (horario)
5. Tecla para rotación del barril (antihorario)
6. Barril
7. Punta del modelador
8. Barriles giratorios
9. Carcasa plástica
10. Cable giratorio
11. Salida de iones negativos
12. Pantalla (Display)

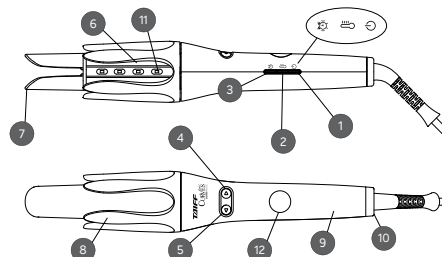

## DETALLES DEL PRODUCTO


- A - Función de Encendido/Apagado para Temporizador con alerta sonora; Temporizador con ajustes de tiempo (1, 2, 3)
- 1 - 13 segundos para alerta sonora - Ondas
  - 2 - 15 segundos para alerta sonora - Rizos Suelos
  - 3 - 17 segundos para alerta sonora - Rizos Definidos

Nota: Función que indica, a través del tiempo, la permanencia del mechón en el modelador.

- B - Indicador de temperatura (170, 190 o 210°C)
- 170 - Cabello Fino
  - 190 - Cabello Medio
  - 210 - Cabello Grueso y difícil de modelar

C - Indicador de temperatura, puede mostrarse en °C o °F

Nota.: En caso de una falla eléctrica, el producto entrará en modo de seguridad y mostrará en la pantalla la sigla "FAL". Desconéctelo de la corriente y vuelva a encenderlo para reanudar el funcionamiento. El producto cuenta con un sistema de seguridad de apagado automático tras 1 hora de inactividad.

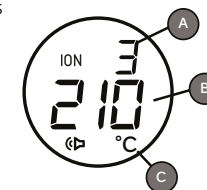

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión: 100V-230V
- Frecuencia: 50-60Hz
- Temperatura: 210 °C
- Tecnología: Cerámica (tubo y pinza)
- Cable Giratorio: 3m
- Modelo: MODAT-01

### • Producto para uso domestico.

- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para riza los cabellos.
- Cuando se deseche este dispositivo, consulte la legislación local.
- Las características técnicas de este producto pueden ser modificadas sin previo aviso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un agente autorizado o una persona calificada para evitar riesgos.

Este producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños



**CUIDADO.** No utilice este dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.



**DISPOSITIVO CLASE II,** protección contra descargas eléctricas con protección de seguridad adicional. Doble aislamiento.